




VIIRUST TÕKESTAVAD, RUUMI ERALDAVAD KAITSEKRAANID

Kokkupanek ja hooldamine

COVID-19 Levikutee

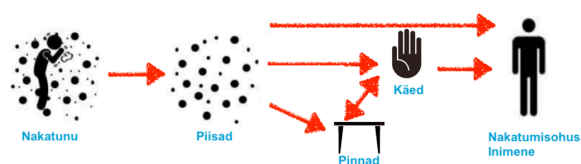

Haiguse inkubatsiooniperiood on 2-14 päeva, kesktelläbi 5 päeva.

1. eemaldage kile ja paigutage detailid lameda pinna peale



2. Liigutage jala detailide haarad teineteisest eemale



3. Joondage kinnituspesad jala detailide tappidega soovitud kõrgusele



4. Detailid lukustuvad ise



5. Paiguta ekraan lauale. Soovi korral fikseeri statsionaarselt laua külge ja paigalda kleepsud



6. Puhasta regulaarselt ja juhindu puhastusjuhendist!





Kasutamine

Kaitseekraan on isikukaitsevahend, mis vähendab piisknakkuste ohtu paikades, kus teiste inimestega lähikontakt (1-2m) on paratamatu. Kaitseekraan on füüsiliseks barjääriks hingeõhus sisalduvale viirusele ja aitab vältida viirust sisaldava aerosooli sattumist hingamisteede limaskestale. Samuti eraldab see töötasapinda ning vähendab nakkuste leviku tõenäosust läbi saastunud pindade

Kasutusvaldkonnad

Ekraan eraldab töötasapinna kaheks ning võimaldab ohutumalt mitmel inimesel kasutada samu tööpindu (lauad, letid etc). Ruumi eraldevate ekraanide tavapäraseid kasutajaid on meditsiinitöötajad, klienditeenindajad, kontoritöötajad, nõustajad, tööintervjuu läbiviijad, küünetehnikud, toitlustajad jne.

Kõrgemasse riskirühma kuuluvad töötajad, kes puutuvad regulaarselt kokku erinevate inimestega, kuid ekraanid on mõistlik abivahend ka väiksemas kontoris näiteks kontorilaudade eraldajaks.

Puhastamine ja hooldus

Desinfitseeri ekraan ja selle ümbruses oleva ala tööpäeva lõpus ekraan kuni 70% etanoolipõhise puhastusvahendiga 30-60 sekundit ning seejärel neutraliseeri seebivee või plastpindade puhastuseks mõeldud puhastusvahendiga. Lahustibaasil pesuvained võivad kahjustada klaasi.

Tehniline info

Ekraani reguleeritav kõrgus	750mm-1100mm
Ekraani laius	S: 550mm M: 750mm L: 1000mm
Ekraani kaal	2-3kg
Materjal	Puit ja PMMA klaas
Puhastamine	70% etanool 30-60 sekundit, seejärel pesta seebiveega

